

## FEATURES

- 1 Grounded Outlet
- Weather Resistant Latch Cover when secured.
- Optional Wall mounting capabilities.
- 24 Hour Analog Timer with 30 minute intervals.
- 6 Inch Heavy Duty Grounded Cord
- Manual Timer Override Switch

## WARNINGS

The electrical system and the method of connecting this timer to the system must be in accordance with local, state, and national electric codes.

- This unit is to be connected to a 125VAC, 60Hz power source only.
- Total Capacity: 15A 1875W Resistive, 1250W Tungsten (Lighting). Do not exceed rated capacity.
- Do not attempt to disassemble unit. There are no serviceable parts inside.
- If used outdoors, the timer must be plugged into a weatherproof, GFCI protected receptacle.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK:
  - o Keep children away.
  - o Unplug timer before cleaning.
  - o Do not use in wet locations.
- PLEASE READ THROUGH THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.

## INSTRUCTIONS


1. Lift Protective Cover to access timer dial.
2. Turn the dial clockwise until the current time lines up with the "Time Now" indicator arrow.  
NOTE: The dark area on the dial denotes nighttime hours (🌙). The white area denotes daytime hours (☀️).
3. Slide "Manual Timer Override Switch" down to set timing periods.
4. With your finger pull up all the tabs/("pins"). Determine your desired 'ON' period and press down all tabs/("pins") corresponding to the required 'ON' period. For example, if you want your appliance to turn 'ON' at 6:00pm and 'OFF' at 10:00pm, push down all the tabs/("pins") between the 6pm and the 10pm in the BLACK section on the dial.
5. Connect appliance to the timer and plug timer into power source and making sure the appliance is turned on.
6. To mount timer to a vertical surface (wall), attach using mounting hole located on the back of the timer.

## MANUAL TIMER OVERRIDE

- Slide Manual Override Switch up to "ON" to turn appliance 'ON' if the timer is in 'OFF' mode, overriding the timer settings. Slide the Manual Override back down to "OFF" to activate timer settings.



Scan QR code for more information on "How To Use".  
Escanee el código QR para obtener más información sobre "Cómo usar".

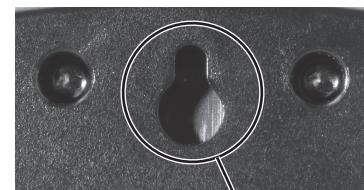

MOUNTING HOLE  
AGUJERO DE MONTAJE

## Temporizador para todas las condiciones meteorológicas en exteriores

### FUNCIONES

- Tomas programables conectadas a tierra.
- Cubierta con cierre a prueba de la intemperie cuando se cierra correctamente.
- Dispositivos de montaje optativo en pared.
- Temporizador analógico de 24 horas con intervalos de 30 minutos.
- Cordón conectado a tierra de servicio pesado de 16 cm (6 pulg.)
- Interruptor de cancelación manual del temporizador.

### ADVERTENCIAS

El sistema eléctrico y el método para conectar este temporizador al sistema deben estar conformes a los códigos eléctricos locales, estatales y nacionales.

- Esta unidad debe ser conectada únicamente a una fuente de alimentación eléctrica de 125 VAC, 60 Hz.
- Capacidad: 15 Amperes, Tungsteno de 1250 Watts (iluminación), 1875 Watts resitivos, No exceda la capacidad nominal.
- No intente desensamblar la unidad. No incluye piezas a las que se les pueda dar servicio en su interior.
- Si se utiliza a la intemperie, se debe enchufar en un tomacorriente protegido a prueba de la intemperie tipo GFCI (siglas en inglés de Interruptor de circuito por falla a tierra).
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
  - o Mantenga alejado de los niños.
  - o Desenchufe el temporizador antes de limpiarlo.
  - o No use en sitios húmedos.
- SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES MINUCIOSAMENTE ANTES DE USAR.

### INSTRUCCIONES

1. Levante la Cubierta protectora para acceder al dial/rueda del temporizador.
2. Gire el dial o rueda de colores en el sentido de las manecillas del reloj (hacia la derecha) hasta que la hora actual quede alineada con la flecha indicadora de "Hora actual" (Time Now). NOTA: El área oscura del dial indica horas de la noche (🌙). El área blanca indica horas con luz solar (☀️).
3. Deslice el "Interruptor de Cancelación manual del temporizador" hacia abajo para fijar los períodos de temporizado.
4. Con sus dedos, bolígrafo/pluma o desatornillador/desarmador pequeño jale hacia arriba todos los segmentos (lengüetas/("pins")). Determine su período deseado de ON – ENCENDIDO y empuje hacia abajo todos los segmentos (lengüetas/("pins")) correspondientes al período de ON – ENCENDIDO deseado. Por ejemplo, si usted desea que su dispositivo eléctrico se encienda (en ON) a las 6:00 p.m. y que se apague (en OFF) a las 10:00 p.m., empuje hacia abajo todas las lengüetas/("pins") entre las 6 p.m. y 10 p.m. en la sección NEGRA del dial.
5. Conecte el dispositivo eléctrico al temporizador y enchufe el temporizador en la fuente de alimentación asegurándose que el dispositivo eléctrico está puesto en encendido.
6. Para montar el temporizador a una superficie vertical (pared), fíjelo mediante el uso de agujero de montaje situado en la parte posterior del temporizador.

### CANCELACIÓN MANUAL DEL TEMPORIZADOR

- Deslice el Interruptor de cancelación manual hacia arriba a la posición de ON – ENCENDIDO para encender el dispositivo eléctrico si el temporizador está en el modo de OFF – APAGADO, de manera tal que se cancelan los ajustes del temporizador. Deslice el interruptor manual de cancelación otra vez hacia abajo hasta el "OFF" para activar los ajustes del temporizador.